

耐震ラッチ KSL-DR1 取付 取扱説明書

- 取付場所 キャビネットや収納の引き出し
- 取付方法
- 1 耐震ラッチに後付治具を図のようにはめ込んでください。 後付治具は左右兼用です)


鋼球が耐震ラガ本体の中で動くことを確認してください

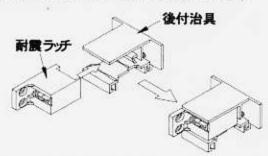


2 キャレネットの側板前部と引き出しの側板上部に 治具を図のように当て所定のネジで固定してください パッキンがある時はパッキンが変形しないようご当ててぐざい ギャラリーバイブがある場合、バイブの上に治具を当ててかざい

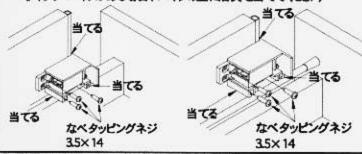


3 耐震ラチを取り付けた状態で引き出しを閉め 後付治具の鋲に引き出しの前板を軽く押し当て 印が前板に付いていることを確認してください

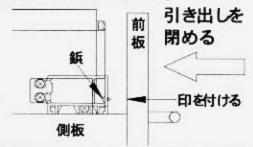

4 鋲で印を付けた位置が受のヒス穴の中心になるように 所定のネシで受を固定してぐださい。このあと後付治具を外してぐださい 必ず左右取り付けして下さい

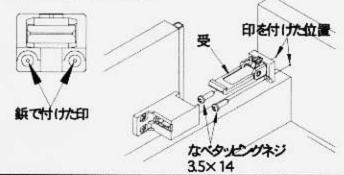

5 引き出しを完全に閉め切り、引き出しが開閉できることを確認してぐださい。

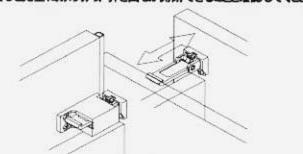

※ 引き出しは必ずまっすくご開閉してぐさい。


※ 強い勢いで引き出しを開けた場合、ロックが作動することがありますが、 商品の欠陥、故障ではありません。

- 注意事項
- 取付には引き出し側板から上方向に3cmの隙間が必要です。
- プラスチック製、木製のレールコは使用できません。
- ローラータイプのスライドレールが行いた引き出しては使用できません。
- 引き出しを閉めきる直前に引き出しが下がるタイプには使用できません。
- 本体の傾きが前後方向で1度以上ある場合、 正常に作動しななる怖れがあります。
- 必ず付属のネジ、後付治具を使用して取付をしてぐごい
- 木ネジが入りに4、堅い木の場合、キリで下穴を開けてぐださい
- 側板の空洞部分など強度の弱い部分に取り付けないでください
- 取付場所に凹凸がある部分に取り付けないでくさい
- 耐震ラガ本体や受をむやみに取り外したり分解しないでください
- 耐震ラッチ本体の周辺に磁石など磁力のある物を近づけないでください。
- 収納物が耐震ラッチに当たったり挟み込まれたりしないようにしてください
- 水や油、調味料などが値接耐震ラッチにかからないようにしてぐごさい
- 引き出しこ物を収納する際に
- 耐震ラ・牙本体や受に当たらないようにしてください
- 耐震ラチが作動し、引き出しがロックされている状態で 無理な力をかけないでぐさい
- 本製品は震度 5前後からロックが作動する構造です。
- ロック時でも引き出しば約2~3㎝開きます。
- 揺れがおさまれば引き出しのロックは自動で解除されます。
- ロックが自動解除されない場合、機制解除方法」を参考にしてください
- ロックが作動した場合、引き出しを完全に締め切ってから 耐震ラッチに異常がないことを確認してください
- 本体と受の取付位置が何らかの理由で変わった場合、 引き出しを完全に締め切ってから 耐震ラッチに異常がないことを確認してください。
- 取付、取扱説明書は大切に保管してなさい。

■ 強制解除方法

何らかの原因によりロックが解除されない場合、収納物の落下に 十分注意して、以下の方法のいずれかて強制解除を行ってください

強制解除後は必ず新し、物と交換してぐさい

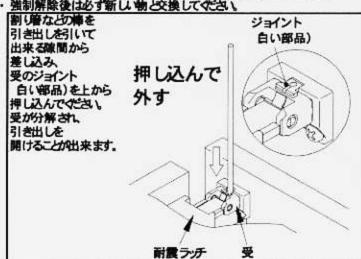


■ 免責事項


- 天災時の保証は致しかねます。
- 耐震ラッチは収納物の破損を防止する物ではありません。
- 誤った取付使用方法では耐震ラッチ本来の性能が発揮されませんので、 誤作動 破損等が発生しましても一切責任は負えません。
- 地震以外の揺れによってもロックが作動しますが、 製品の欠陥・故障ではありません。
- 本製品の形状 取付位置 公差は改良のため 予告なく変更することがあります。


材質表示		
耐震ラガ本体	- POM樹脂	
耐震ラッチ受	- POM樹脂	
ネジ 本体用)	- SPCC	
ネジ 愛用)	- SPCC	
後付治具	- ABS樹脂	

耐震ラッチが取り付かない引き出しの例

製品の構造上、下記のような引き出しには耐震ラッチを取り付けることが出来ません。

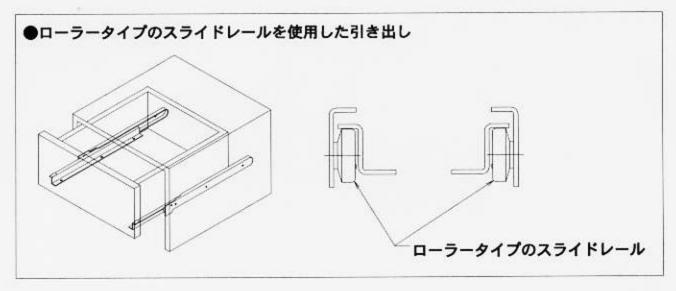

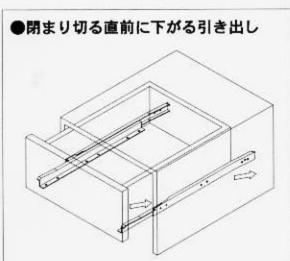

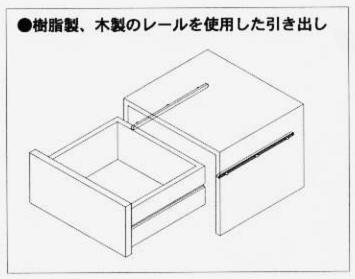

●レールの種類に関係なく、引き出し側板の上方向に3 c m以上の隙間がないと 耐震ラッチは取り付けられません。

